




Mettre en veille / sortir de veille.

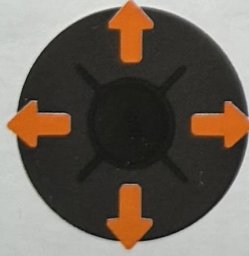

Touches multidirectionnelles pour se déplacer dans les menus, OK pour valider.



Afficher le menu de maintenance.



Supprimer l'association de la télécommande.



Revenir à l'écran précédent appui long : revenir à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.




Touches numériques :
- Sélectionner une chaîne.
- Saisir vos différents codes d'accès.



Piloter vocalement le décodeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur assistance.orange.fr puis tapez « fonction vocale » dans la recherche.



Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.



Changer de chaîne ou revenir au service TV.



Régler le volume sonore appui long sur **-** : couper le son.



Accéder à la vidéo à la demande d'Orange.



Retour rapide.



Lecture / pause.



Avance rapide.



Démarrer / arrêter un enregistrement.



253932730